

# FRENCH


## ATTENTION

- CE PRODUIT EST A' UTILISER SEULEMENT A' L' INTERIEUR
- TENIR AU DEHORS DE LA PORTEE DES ENFANTS AU DESSUS DE 8 ANS POUR EVITER LE RISQUE D' ETOUFFEMENT PROVOQUE PAR INGESTION DES PETITES BALLEES DE POLYSTYRENE

### I. CONTENU:


BASE PARAPLUIE POUR CONTENIR LA NEIGE	1 SET
SUPPORT BASE	1 SET (4 PIECES)
TRANSFORMATEUR	1 PC
SAPIN NOEL	1 SET (2 PCS)
VISSES DE FIXAGE	5 PCS
CIMIER NOEL	1 PC
ORNAMENTS	1 SET
GUIRLANDE ELECTRIQUE	1 SET
FLOCON DE NEIGE (POLYSTYRENE)	1 SAC

### II. DESSIN

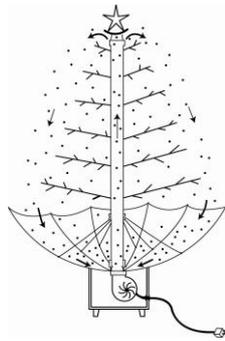

### III. INSTALLATION


#### ① INSTALLER LA BASE

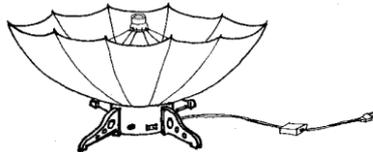

- ENLEVER DE LA BOITE LA BASE PARAPLUIE POUR CONTENIR LA NEIGE , LE SUPPORT DE LA BASE, LES VISSSES ET LE TRANSFORMATEUR

#### ② INSTALLER LE SAPIN NOEL

- ENLEVER DE LA BOITE LE SAPIN, INSERER LA MOITIE INFERIEURE DANS LE SUPPORT DU PARAPLUIE, TOURNER LE TRONC DU SAPIN DANS LA FACON QUE LES DEUX TROUX SOIENT ALIGNES, EN SUITE FIXER LE TRONC PAR LA VIS (VOIR FIG. I)

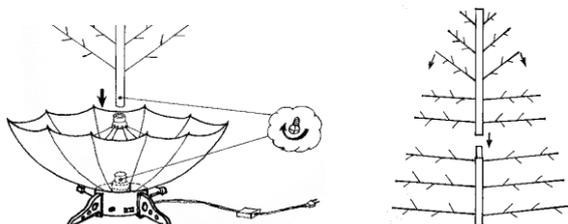

- FIXER SOLIDEMENT LE TRONC DE LA MOITIE SUPERIEURE DU SAPIN AU DEDANS DE LA MOITIE INFERIEURE
- ETENDRE LES BRANCHES DU SAPIN ET LES PLACER CORRECTEMENT (VOIR FIG. II).

#### ③ INSTALLER LE CIMIER

- ENLEVER LE CIMIER DE LA BOITE ET LE PLACER AU BUT DE LA MOITIE SUPERIEURE DU SAPIN

#### ④ DECORATION DU SAPIN

- ENLEVER LES ORNAMENTS DE LA BOITE ET LES PLACER SUR LES BRANCHES DU SAPIN
- ENLEVER LA GUIRLANDE ELECTRIQUE DE LA BOITE, RELIER LA FICHE A' LA BASE ET PLACER LE FIL SUR LES BRANCHES

#### ⑤ CONTROLE

- CONTROLER ATTENTIVEMENT QUE LES OPERATIONS SUSDITE SOIT TERMINEES
- ELIMINER DU PARAPLUIE TOUS CE QUI PEUT DERANGER OU OBSTRUER LE PASSAGE DES FLOCONS DE NEIGE DANS LE TROU SPECIAL. POSITIONNER L' INTERRUPTEUR SUR "OFF" ET RELIER LE TRANSFORMATEUR A' L' ALIMENTATION
- TEST DE FONCTIONNEMENT: METTRE UNE PETITE QUANTITE DE FLOCONS DE NEIGE DANS LE PARAPLUIE ET TOURNER L' INTERRUPTEUR. CONTROLER QUE LES FLOCONS SORTENT DU BUT DU SAPIN. CONTROLER LE FONCTIONNEMENT NORMAL DE LA MUSIQUE ET DE LA GUIRLANDE ELECTRIQUE. EN CAS DE NON- FONCTIONNEMENT, CONTROLER ATTENTIVEMENT LES CONTACTS DES FILS ET RETENTER.

#### ⑥ VERSER LES FLOCONS DE NEIGE

- TOURNER L' INTERRUPTEUR SUR "OFF"
- VERSER TOUTS LES FLOCONS DE NEIGE DANS LE PARAPLUIE. NOUS VOUS SUGGERONS DE RETENIR UNE QUANTITE DE FLOCONS POUR LES RAJOUTER PLUS TARD.

#### ⑦ ACHEVEMENT DU MONTAGE

- TOURNER L' INTERRUPTEUR SUR "ON": LES FLOCONS SORTIRONT DU BUT DU SAPIN, LES LAMPES SERONT ALLUMEEES ET IL Y AURA LA MUSIQUE.

#### ⑧ REGULATION DU FLUX DES FLOCONS DE NEIGE

- REGULER L' INTERRUPTEUR QUI CONTROLE LA VITESSE DE LA SORTIE DES FLOCONS DE NEIGE POUR EVITER QUE LES FLOCONS SORTENT DU PARAPLUIE. LA MUSIQUE PEUT ETRE ACTIVEE PAR L' INTERRUPTEUR OU ELLE PEUT ETRE EXCLUE SI PAS DESIREE