

MANUEL D'UTILISATION INTEX®

ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED

Modèle FLS625 IPX7

337
A

LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION



ATTENTION

- Ce produit n'est pas un jouet, gardez-le éloigné des enfants.
- Ne jetez pas les piles dans les poubelles traditionnelles, ou à la décharge, les piles pourraient fuir ou exploser.
- Ne pas regarder directement la lumière émise par ce produit.
- Ce produit est étanche, mais il n'est pas destiné à être complètement immergé. L'immersion peut laisser entrer l'eau à l'intérieur du produit ce qui peut causer des dommages électroniques.
- Ne vous asseyez pas, n'enfoncez pas, ne marchez pas et n'exercez pas de pression sur le produit.

SUIVEZ CES RÈGLES ET INSTRUCTIONS POUR ÉVITER LES ACCIDENTS.

Informations générales et instructions d'entretien :

- *Bluetooth*® version 4.2. Plage de transmission *Bluetooth* à l'air libre : 25 à 30 m (82 à 98 pieds).
- Compatible avec le *Bluetooth* version 2.1 et ultérieure.
- Ce produit fonctionne avec 3 piles AA (non incluses). Fournit jusqu'à 8 heures environ de musique en continu selon la température ambiante, les réglages de l'enceinte et le type de piles.
- Piles alcaline recommandées. Piles rechargeables compatibles.
- Enlevez les piles de l'enceinte avant toute période d'inutilisation prolongée.
- Ne pas mélanger des vieilles et des nouvelles piles. Ne pas mélanger des piles alcalines, avec des piles standards (Carbone, Zinc) ou rechargeables (Nickel, Cadmium).
- Séchez le produit avant l'installation des piles. Retirez rapidement les piles usées. Remplacez toutes les piles d'un ensemble en même temps.
- Toujours acheter la bonne taille et la qualité de la batterie la plus appropriée pour l'utilisation prévue. Assurez-vous que les piles soient bien installées en accord avec la polarité (+ et -). Nettoyez les contacts de la pile et ceux de l'appareil avant l'installation.
- Utilisez uniquement un chiffon humide pour nettoyer le produit. Évitez un nettoyage trop agressif, trop d'eau ou une brosse abrasive.
- N'utilisez pas d'aiguille ou tout autre objet pointu pour nettoyer la surface en mailles du haut-parleur car cela endommagerait la couche imperméable.
- Rangez le produit en intérieur quand vous ne l'utilisez pas.

Les logos et la marque verbale *Bluetooth*® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et tout usage de telles marques par Intex Development Co. Ltd. est fait sous licence.

©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.

All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten.

Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from®™ Marques utilisées dans certains

pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen

verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co.

Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 •

Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea


por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal – The

Netherlands

www.intexcorp.com

INTEX®

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

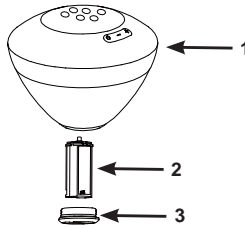Detail des pièces :

N°	DÉSIGNATION	QUANTITÉ	RÉFÉRENCE PIÈCE DÉTACHÉE
1	BOÎTIER DE L'ENCEINTE	1	12553
2	LOGEMENT DES PILES	1	12401
3	COUVERCLE DU BOÎTIER	1	12400

En raison d'une politique d'amélioration continue de ses produits, Intex se réserve le droit de modifier les spécifications et l'apparence, ce qui peut entraîner des mises à jour du manuel d'instruction sans préavis.

Pour installer ou remplacer les pile :

1. Séchez complètement le produit. Dévissez le couvercle du boîtier (3) et retirez le porte-pile (2) (voir Fig 1).
2. Insérez 3 piles AA en respectant l'orientation indiquée sur le porte-pile (2) (voir Fig 2).
3. Réassemblez le porte-pile (2) et vissez solidement le couvercle du boîtier (3) à la main exclusivement (voir Fig 3).

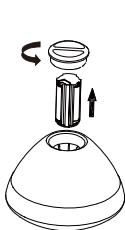


Fig 1

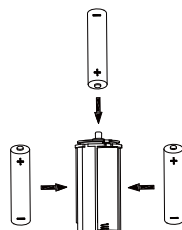


Fig 2





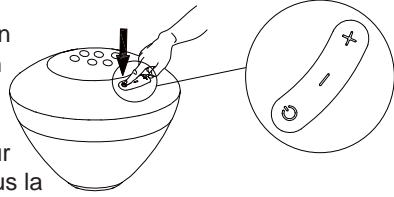
Fig 3


Note : Quand les piles sont faibles, l'appareil émet une lumière rouge puis s'éteint automatiquement. Remplacez les piles rapidement.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

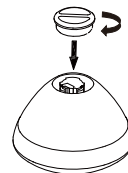

Instructions d'utilisation :**1. Allumer l'appareil :** Appuyez sur le bouton

 pendant 2 secondes, l'appareil émet un son et une lumière bleue pendant 1 s. La première fois après l'achat, une lumière bleue clignote indiquant que le haut-parleur est en mode d'appariement. Voir ci-dessous la section « Appariement et connexion » pour plus de détails.




Éteindre l'appareil : Appuyez sur le bouton  pendant 2 secondes, l'appareil émet un son et une lumière rouge pendant 1 s.

2. Lecture / Pause :



Quand l'enceinte est en lecture audio, appuyez une fois sur le bouton  pour mettre la lecture audio en pause, appuyez à nouveau sur  pour reprendre la lecture audio.

3. Régler le volume :

Maintenez le bouton  appuyé pour monter le volume.

Maintenez le bouton  appuyé pour baisser le volume.

4. Changer de musique :

Quand l'enceinte est en lecture audio, appuyez brièvement sur le bouton  pour sauter au morceau précédent ou appuyez sur le bouton  pour sauter au morceau suivant.

5. Couplage et connexion avec un appareil *Bluetooth* :

Le couplage nécessite l'enregistrement réciproque d'informations par les appareils *Bluetooth*. Pour pouvoir établir une connexion *Bluetooth* pour la première fois entre l'enceinte et un appareil, il faut d'abord les coupler. Le haut-parleur peut être apparié avec un seul appareil *Bluetooth*. Avant d'utiliser l'enceinte, effectuez la procédure suivante :

- Placez l'appareil *Bluetooth* à 1 m (3") au maximum de l'enceinte.
- Vérifiez que les piles de l'enceinte sont neuves et stoppez la lecture sur l'appareil *Bluetooth*.
- Préparez les instructions d'utilisation fournies avec l'appareil *Bluetooth* pour référence.
 - a) Allumez l'enceinte. Quand l'enceinte est allumée pour la première fois après l'achat, une lumière bleue clignote et l'enceinte entre automatiquement dans le mode de couplage.
 - b) Effectuez la procédure de couplage sur l'appareil *Bluetooth*, il affiche la liste des périphériques détectés, sélectionnez « **FLS625** ».
 - c) L'appareil *Bluetooth* établit la connexion *Bluetooth*, une fois la connexion établie, la lumière bleue clignotante de l'enceinte s'éteint et une lumière multicolore changeante s'allume.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Note :

- À chaque fois que l'enceinte est allumée, elle essaie d'établir une connexion *Bluetooth* avec le dernier appareil *Bluetooth* connecté. Si l'appareil est proche et que sa fonction *Bluetooth* est allumée, la connexion *Bluetooth* s'établit automatiquement et la lumière changeante multicolore s'allume.
- Pour pouvoir connecter un autre appareil *Bluetooth*, coupez la connexion *Bluetooth* actuelle sur l'appareil *Bluetooth* actuellement connecté.
- Si la connexion *Bluetooth* ne s'établit pas dans les 10 minutes, l'enceinte s'éteint automatiquement. Pendant ces 10 minutes, l'enceinte clignote avec une lumière bleue uniquement.

Guide en cas de panne :

- Q.** Que dois-je faire si le produit ne s'allume pas?
- A.** 1. Vérifiez le logement des piles afin de vous assurer que les 3 piles AA sont correctement installées. Vérifiez la polarité (+ et -).
2. Vérifiez que le logement des piles est ajusté (serrez à la main).
3. Remplacez les piles.
- Q.** Que dois-je faire si la lumière émise par ce produit est trop faible?
- A.** 1. Nettoyez la surface extérieure du capot d'ampoule avec une solution savonneuse douce.
2. Remplacez toutes les piles avec 3 nouvelles piles AA.
- Q.** Que dois-je faire si l'appareil clignote en rouge?
- A.** Remplacez les piles.
- Q.** Que dois-je faire si le son du haut-parleur est déformé, pas aussi fort et clair qu'avant?
- A.** 1. Assurez-vous que la surface en mailles du haut-parleur est propre et sèche, retournez l'enceinte à l'envers et utilisez un chiffon sec pour enlever toute l'eau. Ne frappez jamais et ne secouez jamais l'enceinte violemment.
2. Contrôlez et réglez les paramètres audio et le volume sur votre appareil *Bluetooth*.
- Q.** Pourquoi mon appareil *Bluetooth* ne se connecte-t-il plus automatiquement à l'enceinte après avoir allumé l'enceinte?
- A.** Allumez le *Bluetooth* sur votre appareil. Vérifiez que les informations de l'enceinte (FLS625) sont stockées dans votre appareil *Bluetooth*. Si elles ont été supprimées, répétez la procédure de « **Couplage et connexion à un appareil *Bluetooth*** ».

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Garantie limitée

Votre ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED a été conçue en utilisant les meilleurs matériaux et techniques de fabrication. Tous les produits Intex ont été inspectés et sont exempts de vices de fabrication. La garantie s'applique uniquement à la ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED.

Cette garantie limitée est en complément, et non en remplacement, de la garantie légale. Dans les cas où cette garantie serait en contradiction avec vos droits locaux, ces derniers restent prioritaires. Par exemple, les lois européennes apportent des droits statutaires complémentaires à ceux offerts par la garantie limitée. Pour plus d'informations, consultez le site Internet européen : http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

Les dispositions de cette garantie limitée s'appliquent seulement au premier acheteur. Cette garantie limitée n'est pas transférable. Cette garantie limitée est valable pour une durée d'un an à partir de la date initiale d'acquisition. Conservez l'original du ticket de caisse avec ce manuel, car une preuve d'achat sera exigée et devra accompagner les réclamations; dans le cas contraire, la garantie limitée n'est pas valide.

Si un défaut de fabrication est découvert au cours de la période d'un an, merci de contacter le Service Consommateur Intex approprié listé dans le document « Services Consommateurs agréés » ci-joint. Le centre jugera de la validité de la réclamation. Si l'article est couvert par les termes de la garantie, le produit sera réparé ou échangé avec un produit similaire (de notre choix) sans frais de votre part.

Aucune garantie complémentaire (autre que légale) ne sera appliquée. En aucun cas INTEX, ses agents et/ou employés ne sauront être tenus responsables des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation du ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED (y compris la fabrication du produit). Certains pays ou certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages impliqués ou accessoires, les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à vous.

Cette garantie limitée ne s'applique pas dans les circonstances suivantes :

- Si le ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED est l'objet de négligences, d'une utilisation anormale, d'un accident, d'un mauvais fonctionnement, d'une tension incorrecte ou contraire aux consignes d'utilisation, d'entretien ou d'entreposage;
- Si le ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED est soumis à des dégâts par des circonstances indépendantes de la volonté d'INTEX, y compris mais sans s'y limiter, l'usure normale et les dommages causés par exposition au feu, au gel, à la pluie, à une inondation ou à tout autre facteur environnemental externe;
- Pour les pièces et composants non vendus par INTEX; et/ou.
- Les modifications non autorisées, les réparations ou le démontage du ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED par une personne autre que le personnel des centres SAV INTEX.

Les blessures ou les dégâts matériels ne sont en aucun cas couverts par cette garantie.

Lisez le manuel avec attention et suivez les instructions concernant le fonctionnement et l'entretien de votre ENCEINTE DE PISCINE FLOTTANTE AVEC LUMIÈRE LED. Inspectez toujours votre produit avant de l'utiliser. La garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies.



CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS